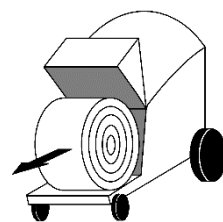


3

Préparez votre presse**ENTRETENEZ VOTRE PRESSE À BALLEES RONDES**


Conformez vous aux instructions d'entretien de la machine qui font toujours référence.

NETTOYEZ AVANT UTILISATION ET POUR REMISAGE

- Soufflez à l'air comprimé et nettoyez le passage d'alimentation du filet et la chambre de pressage pour éliminer les résidus de récolte, les poussières accumulés, les projections de terre qui peuvent se coller sur les rouleaux suite à la réalisation de chantier par temps humide
- Refermez les capots et remisez l'ensemble en attendant la prochaine campagne

VÉRIFIEZ LES ÉLÉMENTS MÉCANIQUES

- Vérifiez l'absence d'aspérité, d'entailles ou de corps étrangers sur les rouleaux de guidage, pouvant endommager le filet ou le dévier de la trajectoire normale
- Eliminez les éventuels morceaux de filets enroulés sur les rouleaux de guidage sans les endommager en déroulant le filet plutôt qu'en l'entaillant avec un outil tranchant.
- Vérifiez que les rouleaux de guidage sont en appui régulier sur leur largeur : le filet ne coulisse pas librement sur l'ensemble ou sur un côté des 2 rouleaux pinceurs et réglez l'appui pour qu'il soit régulier sur la largeur et favorise une alimentation régulière du filet dans la chambre de pressage.
- Vérifiez l'usure du couteau de coupe du filet, selon le nombre de balles déjà effectuées et les préconisations du constructeur, pour anticiper son remplacement ou l'affutage avant la récolte.
- Vérifiez l'état d'usure des courroies et des agrafes pour les chambres à courroies, des rouleaux de la chambre de pressage selon le modèle de presse.
- Vérifiez que la rampe d'éjection ne comporte pas de point d'accroche pouvant endommager le filet lors de l'éjection de la balle.

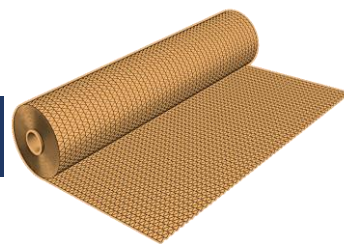

3

Installez le filet

INSTALLEZ LA BOBINE DANS LE COFFRE D'ALIMENTATION :

- Référez vous au schéma de passage du filet dans la presse
- Pour les filets référence PRO (125cm) et XL (130cm), vérifiez que la presse accepte ces largeurs de filet.
- Vérifiez que les extrémités du tube ne frottent pas contre le coffre
- Posez la bobine au sol pour favoriser sa décharge en électricité statique avant installation dans le coffre de la presse.
- Réglez le frein conformément au manuel constructeur de la presse et pensez à l'adapter au fur et à mesure que le diamètre de la bobine de filet décroît.

CHANGEZ FACILEMENT LA BOBINE

- Un témoin de couleur rouge vous alerte de la fin de bobine dans 50 mètres.



Repérez facilement le sens de déroulement :

- Repérez avec les couleurs la position du filet dans le coffre.
- Associez les couleurs ou les liserés et la bobine se déroulera dans le même sens que la précédente.

